

IPSiO cx6600/6100

使用説明書 オプション設置編



はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず使用説明書 < 保守編 > の『安全上のご注意』をお読みください。

株式会社リコー



複製、印刷が禁止されているもの

- 本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意ください。
- 1. 複製、印刷することが禁止されているもの
- (見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。)
- * 紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など
- * 日本や外国の郵便切手、印紙

●(関係法律)

- 紙幣類似証券取締法
- 通貨及証券模造取締法
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙等模造取締法
- (刑法第148条第162条)
- 2. 不正に複製、印刷することが禁止されているもの
- * 外国の紙幣、貨幣、銀行券
- * 株券、手形、小切手などの有価証券
- * 国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画
- * 個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画

●(関係法律)

- 刑法 第149条 第155条 第159条 第162条
- 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律
- 3. 著作権法で保護されているもの
- * 著作権法により保護されている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など)を複製、印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合を除き、禁止されています。

目次

マークについて2
1. オプションを取り付ける
オプションの構成3
500枚増設トレイユニットを取り付ける8
手差しトレイ(マルチ)を取り付ける12
分岐ユニットを取り付ける14
両面印刷ユニットを取り付ける18
500枚フィニッシャーを取り付ける22
排紙ガイドを引き出す25
4ピンプリントポストを取り付ける26
SDRAMモジュールを取り付ける30
拡張エミュレーションモジュールを取り付ける 34
拡張HDDを取り付ける38
拡張1394ボードを取り付ける42
拡張1394ボードにケーブルを接続する 46
IEEE 1394を使用するときの設定46
拡張無線LANボードを取り付ける49
無線LANを使用するときの設定 54
ワイヤレスインターフェースポードを取り付ける 57
アカウント拡張モジュールを取り付ける61
索引65

マークについて

本書で使われているマークには次のような意味があります。

҈≜告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。

/ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読み ください。

以上は、安全上のご注意についての説明です。

排重要

誤って操作をすると、紙づまり、データ消失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。

■ 操作の前に

操作をする前に知っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきたいことなどを説明しています。

☞ 補足

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときの対処方法などを説明しています。

₹制限

数値の制限や組み合わせできない機能、機能が使用できない状態を説明しています。

多参照

参照先を示します。

]

画面のキーの名称を示します。

操作部(画面を除く)のキーの名称を示します。

1. オプションを取り付ける

オプションの構成

⚠注意



• オプションの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイッチが切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。

オプションを取り付けるとプリンターの性能をさらに高め、機能を拡張することができます。各オプションの仕様については、使用説明書 < システム設定編 > 「付録」を参照してください。

プリンター本体の各部名称については、使用説明書 < 保守編 > 「はじめに」を参照してください。 プリンター本体に複数のオプションを取り付ける場合は、以下の順に取り付けることをおすすめします。

❖ オプション取り付けの流れ


① 500枚増設トレイユニットを取り付ける ▼	プリンター本体の底部に取り付けます。最大2段まで取り付けることができます。 2段取り付けた場合、最大1,350枚の用紙を同時にセットできます。*1
2 手差しトレイ (マルチ)を取り付ける	プリンター本体の右側面に取り付けます。はがきや、不定形サイズの用紙をセットできます。 IPSiO CX 6600は手差しトレイ(マルチ)が標準装備されています。
☑ 分岐ユニットを取り付ける ▼	プリンター本体の上部に取り付けます。両面印刷ユニット、4 ビンプリントポスト、500枚フィニッシャーを使うときに取り 付けます。 両面印刷ユニット、4ビンプリントポスト、500枚フィニッ シャーより先に取り付けてください。
4 両面印刷ユニットを取り付ける ▼	分岐ユニットを取り付けてから、プリンター本体の右側面に 取り付けます。
5 500枚フィニッシャーを取り付ける	分岐ユニットを取り付けてから、プリンター本体の上部に取り付けます。 4ビンプリントポストを取り付ける場合は、500枚フィニッシャーを取り付けることはできません。
⑤ 4ビンプリントポストを取り付け る ▼	分岐ユニットを取り付けてから、プリンター本体の上部に取り付けます。 500枚フィニッシャーを取り付ける場合は、4ビンプリントポストを取り付けることはできません。

☑ SDRAMモジュールを取り付ける ▼	コントローラボード内のSDRAMモジュール用スロットに取り 付けます。	
② 拡張エミュレーションモジュール を取り付ける	コントローラボード内の拡張エミュレーションモジュール用 スロットに取り付けます。	
▼		
り 拡張HDDを取り付ける ▼	コントローラボードの拡張HDD用スロットに取り付けます。	
12 拡張1394ボードを取り付ける	 ❖ IPSiO CX 6600の場合 コントローラーボードのスロットに拡張1394ボードを取り付けます。 拡張無線LANボード、およびワイヤレスインターフェースボードを同時に取り付けることはできません。 ❖ IPSiO CX 6100の場合 コントローラーボードに標準装備されているUSB2.0ボードを取り外し、拡張1394ボードを取り付けます。 USB2.0ボード、および拡張無線LANボードを同時に取り付けることができません。 	
fix 拡張無線LANボードを取り付ける ▼	 ❖ IPSiO CX 6600の場合 コントローラーボードのスロットに拡張無線LANボードを取り付けます。 拡張1394ボード、およびワイヤレスインターフェースボードを同時に取り付けることはできません。 ❖ IPSiO CX 6100の場合 コントローラーボードに標準装備されているUSB2.0ボードを取り外し、拡張無線LANボードを取り付けます。 USB2.0ボード、および拡張1394ボードを同時に取り付けることができません。 	
① ワイヤレスインターフェースボードを取り付ける ▼	IPSiO CX 6600のコントローラーボードのスロットに、ワイヤレスインターフェースボードを取り付けます。 拡張1394ボード、および拡張無線LANボードを同時に取り付けることはできません。 ワイヤレスインターフェースボードは、IPSiO CX 6100では使用できません。	
ED アカウント拡張モジュールを取り付ける	コントローラボードのアカウント拡張モジュール用スロット に取り付けます。	

^{*1} オプションの手差しトレイ(マルチ)を含みます。

オプションを取り付ける位置は次項のとおりです。

❖ 外部

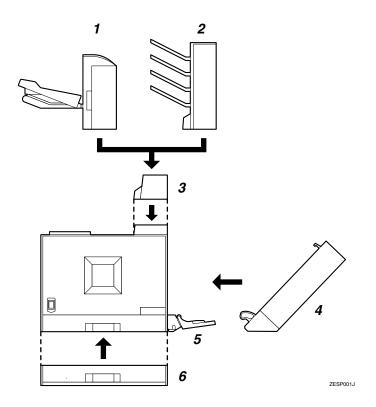

1. 500枚フィニッシャー

複数部の印刷用紙の仕分けや、ステープルをします。最大500枚の用紙を排紙することができます。

P.22 「500枚フィニッシャーを取り付ける」

2. 4ピンプリントポスト

複数の端末からの排紙先を分けることができます。最大500枚(125枚×4)の用紙を排紙することができます。

P.26「4ビンプリントポストを取り付ける」

3. 分岐ユニット

両面印刷ユニット、4 ビンプリントポスト、500 枚フィニッシャーに用紙を送ります。

P.14 「分岐ユニットを取り付ける」

4. 両面印刷ユニット

用紙の両面に印刷することができます。 P.18 「両面印刷ユニットを取り付ける」

5. 手差しトレイ(マルチ)

はがきや、不定形サイズの用紙をセットできます。最大100枚の用紙をセットできます。

IPSiO CX 6600は手差しトレイ(マルチ) が標準装備されています。

P.12「手差しトレイ(マルチ)を取り付ける」

6. 500枚増設トレイユニット


最大500枚の用紙をセットできます。 最大2段まで取り付けることができます。 取り付けた500枚増設トレイユニットは、 上の段からそれぞれ「トレイ2」、「トレイ 3」となります。

P.8「500枚増設トレイユニットを取り付ける」

排重要

- □ 分岐ユニットは、両面印刷ユニット、500枚フィニッシャー、4ビンプリントポストより先に取り付けてください。
- ロ 500枚フィニッシャーと4ビンプリントポストを同時に取り付けることはできません。

❖ 内部 (IPSiO CX 6600の場合)

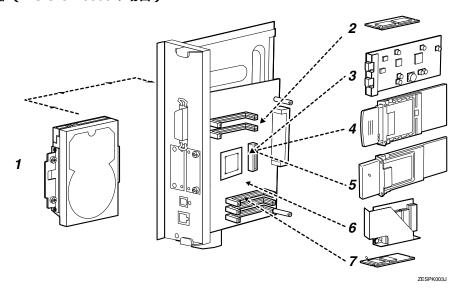

1. 拡張HDD

P.38 「拡張HDDを取り付ける」

2. SDRAMモジュール

コントローラーボードのスロットに、3 種類(64、128、256Mバイト)の中から1 枚取り付けます。

P.30「SDRAMモジュールを取り付ける」

3. 拡張1394ボード

P.42 「拡張1394ボードを取り付ける」

4. 拡張無線LANポード

P.49「拡張無線LANボードを取り付ける」

5. ワイヤレスインターフェースポード

P.57 「ワイヤレスインターフェース ボードを取り付ける」

6. アカウント拡張モジュール

P.61「アカウント拡張モジュールを取り付ける」

7. 拡張エミュレーション


P.34「拡張エミュレーションモジュールを取り付ける」

排重要

□ 拡張1394ボード、拡張無線LANボード、およびワイヤレスインターフェースボードを同時に取り付けることはできません。

1

❖ 内部 (IPSiO CX 6100の場合)

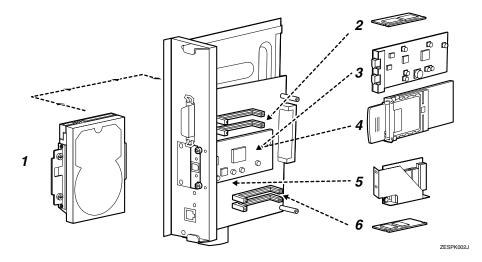

1. 拡張HDD

P.38 「拡張HDDを取り付ける」

2. SDRAMモジュール

コントローラーボードのスロットに、3 種類(64、128、256Mバイト)の中から1 枚取り付けます。

P.30 「SDRAMモジュールを取り付ける」

3. 拡張1394ボード

P.42 「拡張1394ボードを取り付ける」

4. 拡張無線LANボード

P.49「拡張無線LANボードを取り付ける」

5. アカウント拡張モジュール

P.61「アカウント拡張モジュールを取り付ける」

6. 拡張エミュレーション

P.34「拡張エミュレーションモジュールを取り付ける」

排重要

- □ 拡張1394ボードおよび拡張無線LANボードは、標準装備されているUSB2.0ボードを取り外してから取り付けてください。
- ロ 拡張1394ボード、拡張無線LANボードおよびUSB2.0ボードを同時に取り付けることはできません。

500枚増設トレイユニットを取り付ける

イラストはIPSiO CX 6600の例です。操作方法はIPSiO CX 6600/6100ともに同じです。

☐ 操作の前に

複数のオプションを取り付けるときは、最初に500枚増設トレイユニットを取り付けてください。

500枚増設トレイユニットの取り付け作業は 2人で行います。人員を確保してから作業を 開始してください。

500枚増設トレイユニットは最大で2段取り付けることができます。2段取り付ける場合は、最初に2段の増設トレイユニットを固定してください。固定方法はプリンター本体と固定する方法と同じです。固定した2段の増設トレイユニットの上に、プリンター本体を載せてください。

⚠注意




本機を直接床に置いて使用しないでください。本機に力が加えられたときに傾いてけがの原因になります。床に置く場合には、専用テーブルがオプションにありますので販売店にご相談ください。



• プリンター本体は約60kg あります。機械を移動するときは、両側面の取っ手を2人で持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。



- 500 枚増設トレイユニットは 約15kgあります。増設トレイ ユニットを移動するときは、 増設トレイユニット上面の2 本の棒を持ち、ゆっくりと体 に負担がかからない状態で 持ち上げてください。無理を して持ち上げたり、乱暴に 扱って落としたりすると、け がの原因になります。
- 本機の電源が入っている場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 500枚増設トレイユニットを図のように持ち、設置位置近くの平らな場所に置きます。

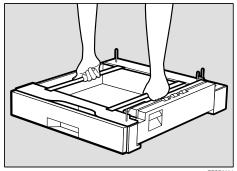


ZESP900J


🔗 補足

- 背面にまわって作業するときがありますので、スペースを確保してださい。
- 外観の固定用テープをすべて取り除きます。


4 500枚増設トレイユニットの給紙トレイを 引き出して同梱品を取り出し、固定材を取 り除きます。

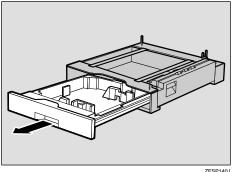

固定材は、図の2個所に取り付けられています。

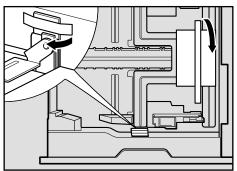

- **5** 給紙トレイを閉めます。きちんとセット されるまで押し込んでください。
- **1** 同梱品が揃っていることを確認します。
 - ❖ 装着用金具(2個)

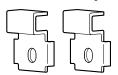


コインねじ(前用)(2個)



コインねじ(後用)(2個)



1 プリンター本体の側面から、運搬用の 取っ手を4本引き出します。

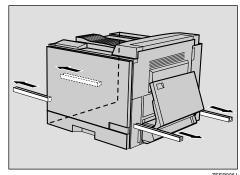


₩ 補足

- □ 運搬用の取っ手は最後まで確実に引き 出してください。
- 1 プリンター本体と500枚増設トレイユニッ トの前面を合わせるようにして、増設トレ イの上にプリンター本体をゆっくりと載 せます。

排重鱼


- □ 500 枚増設トレイユニットを 2 段取り付 ける場合は、2段の増設トレイユニット が固定されていることを確認してくだ さい。固定方法はプリンター本体と固定 する方法と同じです。
- ロ プリンター本体は側面から引き出した 取っ手を2人以上で持ってください。

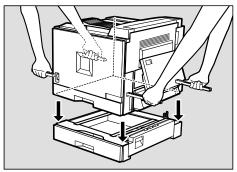


ZESP144J

🖸 プリンター本体の側面から引き出した運 搬用の取っ手を4本戻します。

M 給紙トレイ(標準)をゆっくりと引き出し、少し持ち上げて引き抜きます。

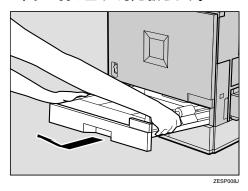


1 コインねじ(前用)2個で500枚増設トレイ ユニットとプリンター本体を固定しま す。

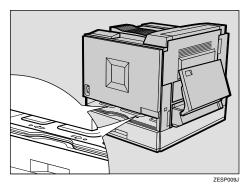


コインなどを使ってねじをしっかりと締め てください。

2段の500枚増設トレイユニットを固定する場合は、コインねじ(前用)2個で下図の位置を固定してください。

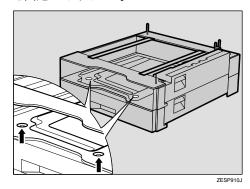


給紙トレイ(標準)を閉めます。きちんとセットされるまで押し込んでください。

プリンター本体の背面と500枚増設トレイ ユニットの背面に装着用金具を2個所取り 付け、コインねじ(後用)2個で固定します。

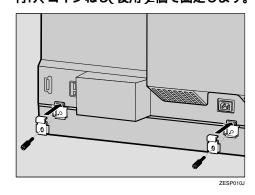

コインなどを使ってねじをしっかりと締め てください。

II トレイ段数表示シールを、500枚増設トレイユニットの前面に貼り付けます。

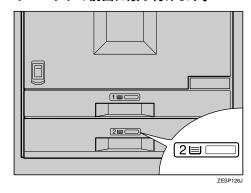

🔗 補足

- □ 500枚増設トレイユニットが正しく取り付けられたかどうかは、<かんたんセットアップ>に記載されている本機の設置が終了した後、電源を入れてシステム設定リストを印刷して確認します。システム設定リストの「システム構成情報」の項目で確認することができます。500枚増設トレイユニットが正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「オプション機器」の欄に「トレイ2」と記載されます。また、500枚増設トレイユニットを2段取り付けた場合は、上の段からそれぞれ「トレイ2」「トレイ3」となります。
- □ 正しく取り付けられない場合は、手順¶ からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

多参照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

500 枚増設トレイユニットに用紙をセットする方法については、使用説明書 < 運用編 > 「用紙について」を参照してください。

手差しトレイ(マルチ)を取り付ける

イラストはIPSiO CX 6100の例です。IPSiO CX 6600には手差しトレイ(マルチ)が標準装備され ています。

🗎 操作の前に

手差しトレイ(マルチ)は両面印刷ユニット より先に取り付けてください。既に両面印刷 ユニットが取り付けてある場合は、使用説明 書 < 保守編 > 「付録」の「保守・運用につい て」を参照して両面印刷ユニットを取り外し てから、手差しトレイ(マルチ)を取り付け てください。

- ▲ 本機の電源が入っている場合は電源を切 り、電源プラグをコンセントから抜きま す。
- 2 固定用テープを取り除きます。


₩ 補足

- □ ケーブルを固定しているテープは、手順 7で外します。
- **日本日本の関係を表現します。**
 - ❖ 六角ねじ(3個)




六角ねじ(2個)は予備です。

* 六角レンチ

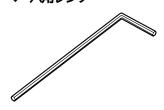


4 同梱の六角レンチで本機の右側面の六角 ねじを2個外し、カバーを取り外します。

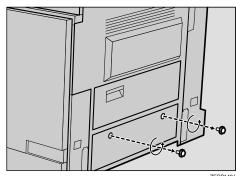


₩ 補足

- □ 取り外した六角ねじ(2個)は手順 用します。なくさないようにご注意くだ さい。
- □ 取り外したカバーは使用しません。
- **5** 手差しトレイ(マルチ)を図のように両手 で持ち、ゆっくりと差し込みます。

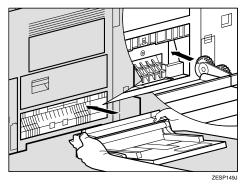


- 同梱の六角レンチを使って手差しトレイ (マルチ)と本機を固定します。
 - 手順型で取り外した六角ねじ2個を図の位置に取り付けます。

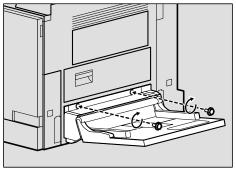

ZESP150


手差しトレイ(マルチ)を起こし、同梱 の六角ねじ1個を図の位置に取り付け ます。

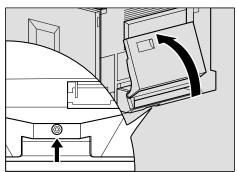

ZESP251J

🔗 補足

- 7 ケーブルを固定しているテープをはがし、コネクターを本機の背面に接続します。

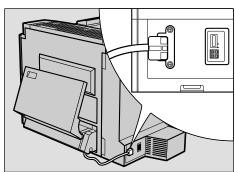

7EQD151 I

₩ 補足

- □ 手差しトレイ(マルチ)が正しく取り付けられたかどうかは、<かんたんセットアップ>に記載されている本機の設置が終了した後、電源を入れてシステム設定リストを印刷して確認します。システム設定リストの「システム構成情報」の項目で確認することができます。手差しトレイ(マルチ)が正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「オプション機器」の欄に「手差しトレイ(マルチ)」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられない場合は、手順¶ からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

多參照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

手差しトレイ(マルチ)に用紙をセット する方法については、使用説明書 < 運用 編 > 「用紙について」を参照してくださ い。

取り外した部品は、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物と同様に処理してください。

分岐ユニットを取り付ける

イラストはIPSiO CX 6600の例です。操作方法は IPSiO CX 6600/6100とも同じです。


■ 操作の前に

分岐ユニットは、両面印刷ユニット、500枚 フィニッシャー、4ビンプリントポストより 先に取り付けてください。

♪注意




- 機械内部には高温の部分が あります。本機内部、特に「高 温注意」のラベル企の貼って ある周辺には触れないでく ださい。やけどの原因になり ます。
- 1 本機の電源が入っている場合は電源を切 り、電源プラグをコンセントから抜きま す。
- 2 固定用テープをすべて取り除きます。
- **5** 手差しトレイ(マルチ)を取り付けている 場合は開きます。

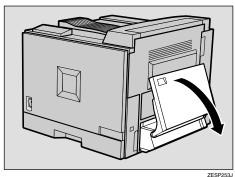


☞ 補足

□ 手差しトレイ(マルチ)に用紙がセット されている場合は、用紙が落下しますの で取り除いてください。


4 レバーを引いて、本機の右カバーを開け ます。

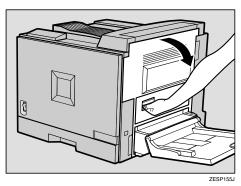

- 5 本機の右側面に立ち、本機の右上カバー の上面を取り外します。
 - **●** 本機の右上カバーの上面を開けます。

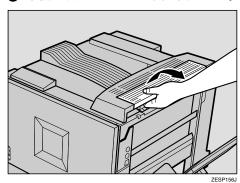


② 手順●で開けたカバーを右側に押し (①) 左側を持ち上げて(②)取り外 します。

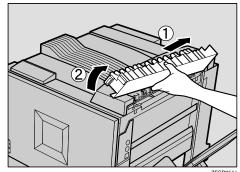

ロ 取り外したカバーは使用しません。


□ 本機の右側面に立ち、本機の右上カバー 全体を取り外します。

● コインねじを1個取り外します。

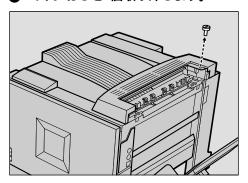


₩ 補足

- ロ 取り外したコインねじは使用しませ
- ❷ 右側を持ち上げ(①)、左側にずらして 外します(②)。

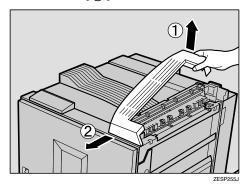


☞ 補足

- □ 取り外したカバーは使用しません。
- ☑ 分岐ユニットの上カバーを取り外しま す。カバーのつめの部分(①)に指を掛け、 矢印の方向に持ち上げて(②)取り外しま す。

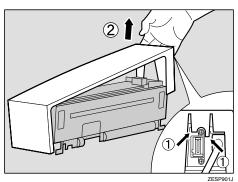


☞ 補足


- □ 取り外したカバーは、手順で使用しま
- 🖸 本機の右側面に立ち、分岐ユニットを取 り付けます。
 - 分岐ユニットを両手で持ち、分岐ユ ニット側(①)の金属部分が、本機側 (②)の金属部分に沿うように差し込み ます。

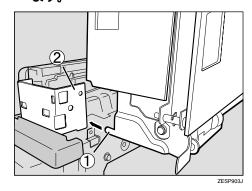


手前から水平に差し込みます。

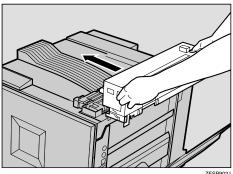


② 分岐ユニットの右カバーを開けます。

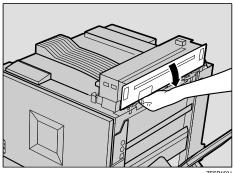


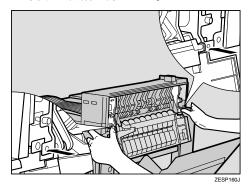


◆ 左右のつまみねじを最後までしっかり と締めます。

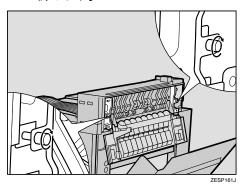

分岐ユニットの右カバーを閉めます。

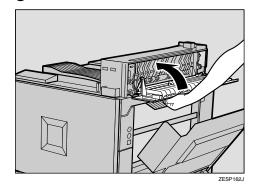

9 本機の右カバーを閉めます。

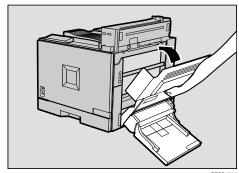


ZESP179J

- □「PUSH」を押してしっかり閉めてください。
- **1** 手順 □で取り外した分岐ユニットの上力 バーを取り付けます。カバーを左からか ぶせ(①)、カチッというまでセットしま す(②)。


☞ 補足

□ 分岐ユニットの取り付け終了後、引き続き500枚フィニッシャー、または4ビンプリントポストを取り付ける場合は、上カバーを取り付ける必要はありません。手順¶に進んでください。

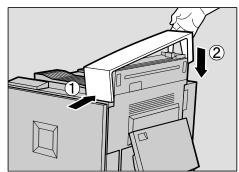

ZESP90

1 分岐ユニットのコネクターを本機の背面 に接続します。

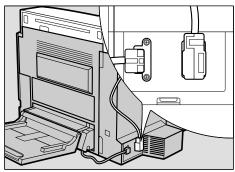

ZESP257J

1 手差しトレイ(マルチ)を取り付けている場合は閉じます。

分補足

□ 正しく取り付けられない場合は、手順¶ からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

多參照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

取り外した部品は、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物と同様に処理してください。

両面印刷ユニットを取り付ける

イラストはIPSiO CX 6600の例です。操作方法は IPSiO CX 6600/6100とも同じです。

☐ 操作の前に

両面印刷ユニットを取り付ける前に必ず分岐ユニットを取り付けてください。 P.14「分岐ユニットを取り付ける」

⚠注意



両面印刷ユニットは固定されるまで手を離さないでください。落下してけがの原因になります。

排重要

- □ 分岐ユニットを取り付けなければ、両面印刷 ユニットを取り付けることはできません。
- 本機の電源が入っている場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 固定用テープを取り除きます。

☞ 補足

- □ ケーブルを固定しているテープは、手順⑥で外します。
- **1** 同梱品が揃っていることを確認します。
 - ❖ 接続用金具(A)



❖ 接続用金具(B)



❖ 接続用金具(C)




❖ ストッパー (2個)




* 六角ねじ(3個)



❖ 六角レンチ

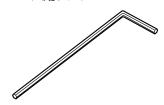

- □ 接続用金具は(A)、(B)、(C)の3種類 あります。形状の違いに注意してくださ い。

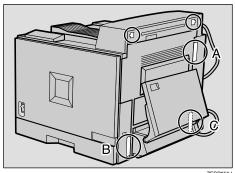


ZESP056

☞ 補足

□ プリンター本体のAには接続用金具(A)を、Bには接続用金具(B)を、Cには接続用金具(C)を取り付けます。


● 分岐ユニットの2個所の小さいカバー を取り外します。

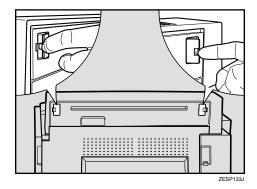

☞ 補足

□ 取り外したカバーは使用しません。


② プリンター本体の3個所(A、B、C)の 小さいカバーを取り外します。

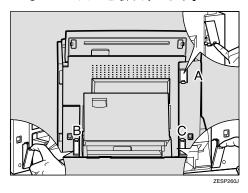


☞ 補足

□ 取り外したカバーは使用しません。


- **5** 同梱の六角レンチと六角ねじを使用して 接続用金具を取り付けます。
 - プリンター本体右上の A に接続金具 (A)を取り付けます。

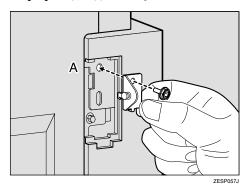

② プリンター本体左下の B に接続金具 (B) を取り付けます。

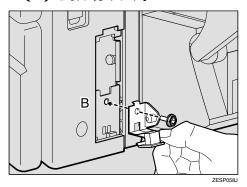


❸ プリンター本体右下の C に接続金具 (C)を取り付けます。

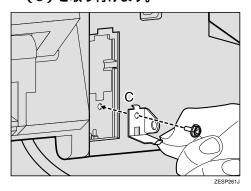

分補足


- □ 六角レンチはなくさないように保管 してください。
- **1** 手差しトレイ(マルチ)を取り付けている 場合は開きます。

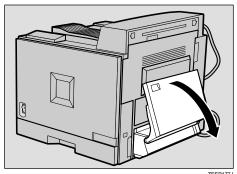


₩ 補足

□ 手差しトレイ(マルチ)に用紙がセット されている場合は、用紙が汚れる原因に なりますので取り除いてください。

☑ 本機の右側面に立って両面印刷ユニット を両手で持ち、手差しトレイ(マルチ)の 上から、プリンター本体の(B)、(C)に 図の角度で差し込みます。

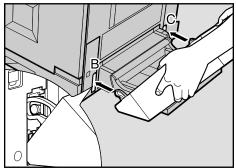


🖸 プリンター本体と両面印刷ユニットそれ ぞれのピンと穴を合わせ、両面印刷ユ ニットを右方向にずらしてカチッという までセットします。

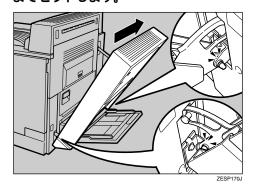


學重要

□ 凹凸がしっかりと噛み合っていること を確認してください。


9 両面印刷ユニットの補助バーを伸ばし、 プリンター本体のAに取り付けた接続金 具(A)に掛けます。

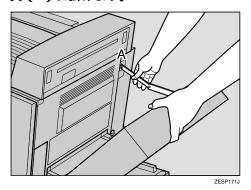

補助バーが下図の位置まで来るようにきち んと掛けて、バーを右側に押してください。

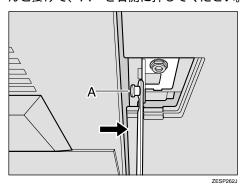


1 接続用金具(A)にストッパーを取り付け て固定します。

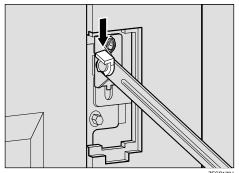

非重要


□ 補助バーが正しい位置に掛かっていな いと、ストッパーを取り付けることがで きません。手順♀を確認して補助バーを 正しい位置に掛けてください。

Ⅲ 接続金具(C)に同梱のストッパーを取り 付けます。

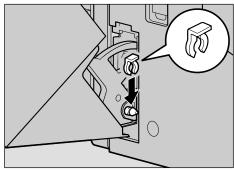

排重要


- □ 凹凸がしっかりと噛み合っていないと、 ストッパーを取り付けることができま せん。手順からやり直して、両面印刷ユ ニットをカチッというまでしっかり セットしてください。
- ل 両面印刷ユニットをゆっくりと閉めま す。

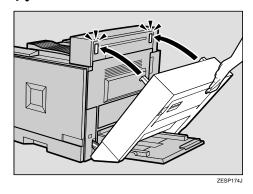

☞ 補足

□ 両面印刷ユニットがしっかり閉まらな いときは、手順内からやり直してくださ l1.

█ ケーブルを固定しているテープをはが し、コネクターを分岐ユニットに接続し ます。

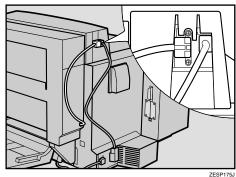

[1] 手差しトレイ(マルチ)を取り付けている 場合は閉じます。

☞ 補足

- □ 両面印刷ユニットが正しく取り付けら れたかどうかは、<かんたんセットアッ プ > に記載されている本機の設置が終 了した後、電源を入れてシステム設定リ ストを印刷して確認します。システム設 定リストの「システム構成情報」の項目 で確認することができます。両面印刷ユ ニットが正しく取り付けられていると きは、「システム構成情報」の「オプショ ン機器」の欄に「両面印刷ユニット」と 記載されます。
- □ 正しく取り付けられない場合は、手順 1 からやり直してください。それでも正し く取り付けられない場合は、サービス実 施店に相談してください。

多參照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

取り外した部品は、販売店またはサービス実 施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイ クル活動にご協力ください。なお、お客様で 処理される場合は、一般のプラスチック廃棄 物と同様に処理してください。

500枚フィニッシャーを取り付ける

イラストはIPSiO CX 6600の例です。操作方法は IPSiO CX 6600/6100とも同じです。

□ 操作の前に

500枚フィニッシャーを取り付ける前に必ず 分岐ユニットを取り付けてください。 P.14 「分岐ユニットを取り付ける」

⚠注意



機械内部には高温の部分があります。本機内部、特に「高温注意」のラベル企の貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。

⚠注意



 500 枚フィニッシャーを取り 付けるときは、必ず両側面を 持ってください。底部を持つ と手をはさむおそれがあり、 けがの原因になります。


排重要

- 分岐ユニットを取り付けなければ、500枚 フィニッシャーを取り付けることはできま せん。
- □ 4ビンプリントポストと500枚フィニッシャーを同時に取り付けることはできません。
- 本機の電源が入っている場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

2 固定用テープをすべて取り除きます。

☞ 補足

□ フィニッシャー後カバー内にも、図のようにステープルの固定用テープが貼られていますので、取り除いてください。

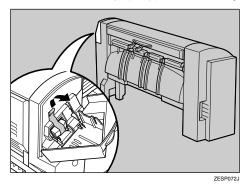

3 同梱品が揃っていることを確認します。


◇ つまみねじ



❖ コインねじ(2個)




❖ ストッパー(2個)

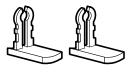


❖ 500枚フィニッシャー排紙トレイ




す。カバーのつめの部分(①)に指を掛け、 矢印の方向に持ち上げて(②)取り外しま す。

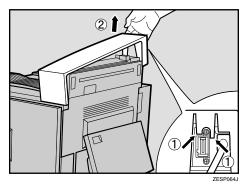

- □ 取り外したカバーは使用しません。
- 500枚フィニッシャーを両手で持ち、垂直 にゆっくりと差し込みます。

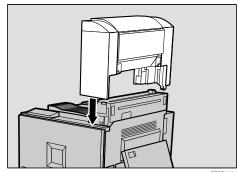

[] 手差しトレイ(マルチ)を取り付けている 場合は開きます。

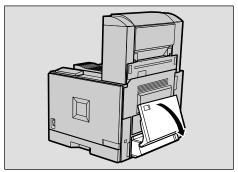


ZESP265J


☞ 補足

□ 手差しトレイ(マルチ)に用紙がセット されている場合は、用紙が落下しますの で取り除いてください。


7 両面印刷ユニットを取り付けている場合 は、ロック解除ボタンを押しながら開き ます。

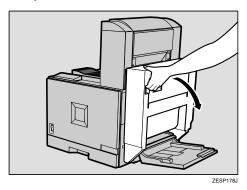


🖸 レバーを引いて、本機の右カバーを開け ます。

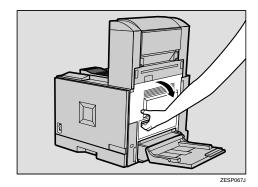

2 分岐ユニットの右カバーを開けます。

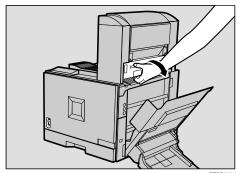


█ 同梱のつまみねじ、コインねじ(1個)で 図の位置を固定します。

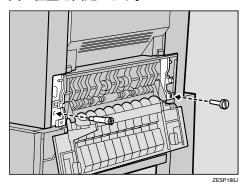


コインなどを使ってねじをしっかりと締め てください。

□ 同梱のねじは2種類あります。使用する ねじを間違えないように注意してくだ さい。

1 分岐ユニットの右カバーを閉めます。

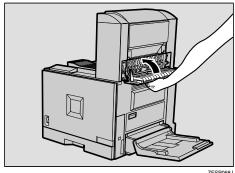


1 本機の右カバーを閉めます。

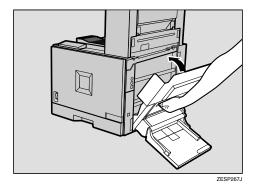

☞ 補足

□「PUSH」を押してしっかり閉めてくださ L1.


1 両面印刷ユニットを取り付けている場合 は閉じます。

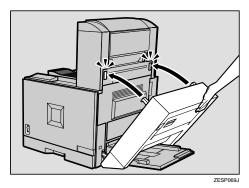

1 手差しトレイ(マルチ)を取り付けている


1 残っているコインねじで図の位置を固定 します。

場合は閉じます。

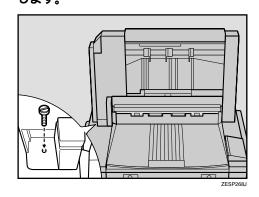

コインなどを使ってねじをしっかりと締め てください。


- 1 排紙トレイをセットします。
 - 矢印の方向にゆっくりと奥まで差し込 みます。

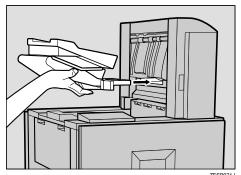

☞ 補足

□ しっかり奥までセットされていない と正常に動作しません。

図に示す2個所にストッパーを取り付けます。

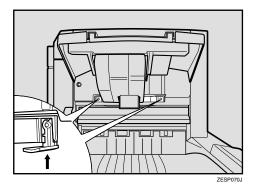

排重要

□ 排紙トレイがしっかり奥までセット されていないとストッパーを取り付 けることができません。

分 補足

- □ 500枚フィニッシャーが正しく取り付けられたかどうかは、<かんたんセットアップ> に記載されている本機の設置が終了した後、電源を入れてシステム設定リストを印刷して確認します。システム設定リストの「システム構成情報」の項目で確認することができます。500枚フィニッシャーが正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「オプション機器」の欄に「500枚フィニッシャー」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、取り付け手順の¶からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。


多參照

システム設定リストの印刷手順は、 使用説明書 < システム設定編 > 「操 作パネルを使用する」を参照してく ださい。

取り外した部品は、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物と同様に処理してください。

排紙ガイドを引き出す

印刷する用紙がA4サイズを超えるときは、排紙トレイの排紙ガイドを引き出します。排紙ガイドは用紙が落下するのを防ぎます。

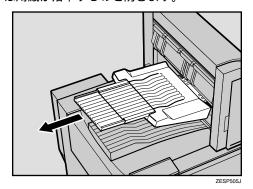

☞ 補足

□ 印刷が終了したら、排紙ガイドは元に戻してください。

4ピンプリントポストを取り付ける

イラストはIPSiO CX 6600の例です。操作方法は IPSiO CX 6600/6100とも同じです。

🏻 操作の前に

4ビンプリントポストを取り付ける前に必ず 分岐ユニットを取り付けてください。 P.14 「分岐ユニットを取り付ける」

⚠注意



機械内部には高温の部分があります。本機内部、特に「高温注意」のラベル企の貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。

⚠注意



4 ビンプリントポストを取り付けるときは、必ず両側面を持ってください。底部を持つと手をはさむおそれがあり、けがの原因になります。

排重要

- □ 分岐ユニットを取り付けなければ、4ビンプリントポストを取り付けることはできません。
- □ 4ビンプリントポストと500枚フィニッシャーを同時に取り付けることはできません。
- 本機の電源が入っている場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 固定用テープをすべて取り除きます。
- 1 同梱品を確認します。


❖ つまみねじ




❖ コインねじ(2個)




❖ 排紙トレイ(4枚)

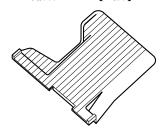

⋄ シール

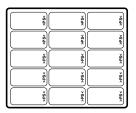


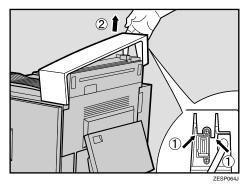


🔗 補足

□ 取り外したカバーは使用しません。

5 4ピンプリントポストを両手で持ち、垂直 にゆっくりと差し込みます。

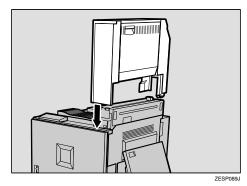


1 手差しトレイ(マルチ)を取り付けている 場合は開きます。

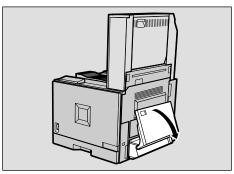


☞ 補足


- □ 手差しトレイ(マルチ)に用紙がセット されている場合は、用紙が落下しますの で取り除いてください。
- 1 両面印刷ユニットを取り付けている場合 は、ロック解除ボタンを押しながら開き ます。

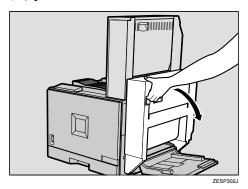


🖸 レバーを引いて、本機の右カバーを開け ます。

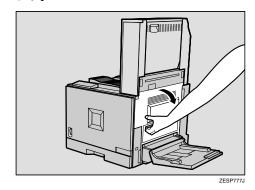

り 分岐ユニットの右カバーを開けます。

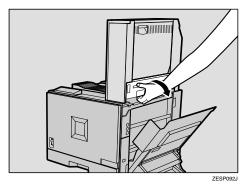

☑ 同梱のつまみねじ、コインねじ(1個)で 図の位置を固定します。

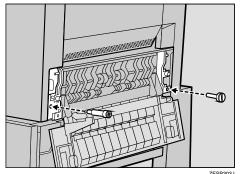


ZESP303J

コインなどを使ってねじをしっかりと締め てください。


☞ 補足

□ 同梱のねじは2種類あります。使用する ねじを間違えないように注意してくだ さい。

1 分岐ユニットの右カバーを閉めます。

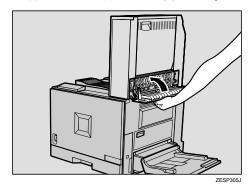


1 本機の右カバーを閉めます。

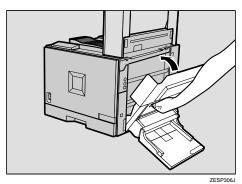


₩ 補足

- □「PUSH」を押してしっかり閉めてくださ
- 1 両面印刷ユニットを取り付けている場合 は閉じます。

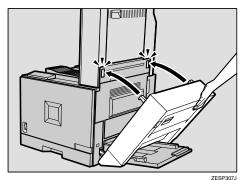


2 手差しトレイ(マルチ)を取り付けている 場合は閉じます。

1 残っているコインねじで図の位置を固定 します。

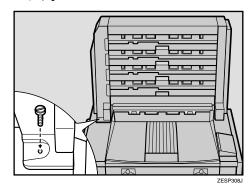

コインなどを使ってねじをしっかりと締め てください。

4枚の排紙トレイを、下から順番にセット します。

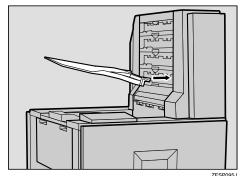

☞ 補足

□ 排紙先が個人や部署ごとに決まってい る場合は、同梱のシールに名称を記入し て4ビンプリントポストの側面に貼り付 けてご利用ください。

分補足

□ 4 ビンプリントポストが正しく取り付け られたかどうかは、<かんたんセット アップ > に記載されている本機の設置 が終了した後、電源を入れてシステム設 定リストを印刷して確認します。システ ム設定リストの「システム構成情報」の 項目で確認することができます。4 ビン プリントポストが正しく取り付けられ ているときは、「システム構成情報」の 「オプション機器」の欄に「4ビンプリン トポスト」と記載されます。

1

□ 正しく取り付けられていない場合は、取り付け手順の ¶ からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

多参照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

取り外した部品は、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物と同様に処理してください。

SDRAMモジュールを取り付ける

イラストはIPSiO CX 6100の例です。操作方法は IPSiO CX 6600/6100とも同じです。


/ 注意




コントローラーボードを セットする箱の中に手を入 れないでください。故障やけ がの原因になります。

排重要

- □ SDRAM モジュールに触れる前に金属製の物 に触れて、身体に帯びた静電気を除いてくだ さい。
- □ SDRAM モジュールに物理的衝撃を与えない でください。
- ロ リコー推奨のSDRAMモジュールをご利用く ださい。それ以外を使用した場合の動作は保 証いたしかねますので、あらかじめご了承く ださい。リコー推奨のSDRAMモジュールに ついては、使用説明書 < システム設定編 > 「付録」を参照してください。
- ▲ 本機の電源が入っている場合は電源を切 り、電源プラグをコンセントから抜きま す。
- 2 本機の背面にある排気口のカバーの下を 持って少し上に持ち上げて(①) 取り外 **します(②)**

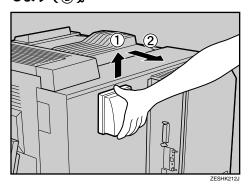


と 本機の背面にある防じんフィルターカー トリッジを上に持ち上げて取り外しま す。

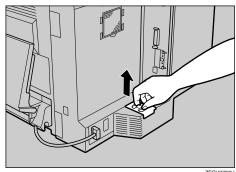

排重要


- □ 取り外した防じんフィルターは慎重に 取り扱ってください。振ったりすると、 付着しているほこりが飛散することが あります。
- 4 コントローラーボードを固定しているコ インねじ(2個)を取り外します。

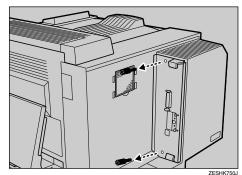


☞ 補足

□ 取り外したコインねじは手順何で使用し ます。

5上下の取っ手を持ち、コントローラー ボードをゆっくりと引き抜きます。

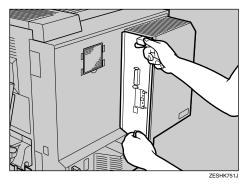

SDRAMモジュール用のスロットは2スロッ トあります。図の奥側のスロットは使用され ていますので、増設するSDRAMモジュール は空いている手前側のスロットに取り付け てください。

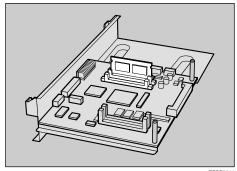

ZESP801J

排重金


- □ メモリー容量を最大の 384M バイトにす る場合は、既に取り付けられている SDRAMモジュールを取り外して、128M バイトと256Mバイトの2種類のSDRAM モジュールを取り付けてください。その 際、必ず図の奥側のスロットに128Mバイ ト、手前側のスロットに256M バイトの SDRAMモジュールを取り付けてくださ ll.
- □ 256MバイトのSDRAMモジュールを2枚 取り付けた場合、合計256Mバイトと認識 されます。ご注意ください。
- □ SDRAM モジュールを 1 枚しか使用しな い場合は、必ず図の奥側のスロットに取 り付けてください。

☞ 補足


□ 推奨する SDRAM モジュール構成は以下 のとおりです。

奥側の スロット	手前側の スロット	合計容量
64MB	なし	64MB
64MB	64MB	128MB
64MB	128MB	192MB
64MB	256MB	320MB
128MB	256MB	384MB


1 空いているスロットの左右にあるロック を開きます。

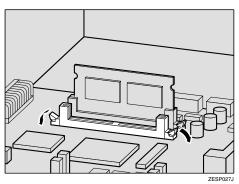

7 SDRAM モジュールの切り欠きとスロッ トの凸部分を合わせて、SDRAMモジュー ルを垂直に差し込みます。

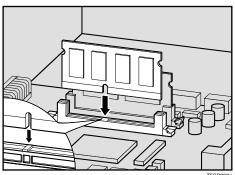


カチッと音がするまで、SDRAMモジュールをしっかり真上から押し込みます。

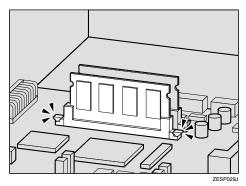

2 コントローラーボードを上下のレールに 合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ くりと押し込みます。

☞ 補足


コントローラーボードに他のオプションを取り付ける場合は、コントローラーボードをセットしないで、次に取り付けるオプションの取り付け手順に進んでください。

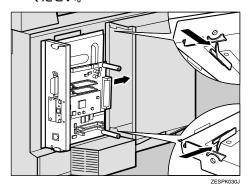

聯重要


□ コントローラーボードがきちんとセットされていないと正しく動作しません。

● 手順型で取り外したコインねじ2個を使って、コントローラーボードを固定します。

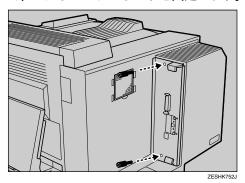

コインなどを使ってねじをしっかりと締め てください。

■ 手順 [3] で取り外した防じんフィルター カートリッジを取り付けます。

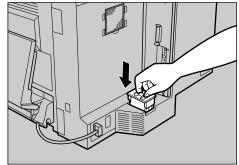


ZESHK761.

排重要

□ 防じんフィルターは慎重に取り扱って ください。振ったりすると、付着してい るほこりが飛散することがあります。

№ 手順 ② で取り外した排気口のカバーを取り付けます。カバー側の突起が穴に合うように差し込み(①)、下方へ動かします(②)。

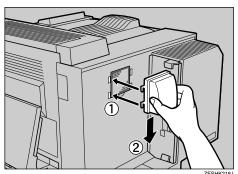

☞ 補足

- □ SDRAMモジュールが正しく取り付けられたかどうかは、<かんたんセットアップ>に記載されている本機の設置が終了した後、電源を入れてシステム設定リストを印刷して確認します。システム設定リストの「システム構成情報」の項目で確認することができます。SDRAMモジュールが正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「搭載メモリ」の欄に搭載しているメモリの合計容量が記載されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、取り付け手順の¶からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

多参照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。 イラストはIPSiO CX 6100の例です。基本的な操 作方法はIPSiO CX 6600/6100とも同じです。操作 方法が異なる箇所はIPSiO CX 6600/6100に分け て説明しています。


⚠注意




コントローラーボードを セットする箱の中に手を入 れないでください。故障やけ がの原因になります。

4 重要

- ロ 拡張エミュレーションモジュールに触れる 前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電 気を除いてください。
- □ 拡張エミュレーションモジュールに物理的 衝撃を与えないでください。
- ▲ 本機の電源が入っている場合は電源を切 り、電源プラグをコンセントから抜きま す。
- 2 本機の背面にある排気口のカバーの下を 持って少し上に持ち上げて(①) 取り外 **します(②)**

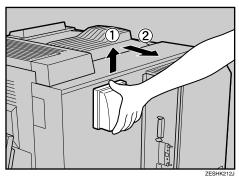


[5] 本機の背面にある防じんフィルターカー トリッジを上に持ち上げて取り外しま す。

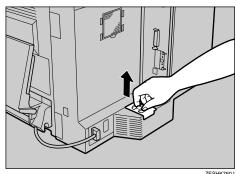

排重要


- □ 取り外した防じんフィルターは慎重に 取り扱ってください。振ったりすると、 付着しているほこりが飛散することが あります。
- 4 コントローラーボードを固定しているコ インねじ(2個)を取り外します。

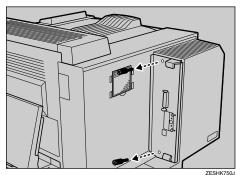


🔗 補足

□ 取り外したコインねじは手順ので使用し ます。

り上下の取っ手を持ち、コントローラー ボードをゆっくりと引き抜きます。

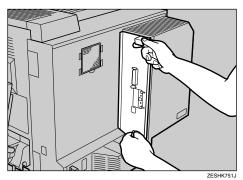

• IPSiO CX 6600の場合 拡張エミュレーションモジュール用の スロットは、「SLOT1」、「SLOT2」、 「SLOT3」の3スロットあります。

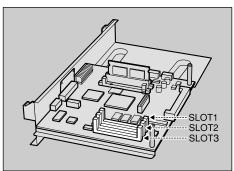


ZESP803J

□ 各エミュレーションモジュールは、 必ず以下に示すスロットに取り付け てください。正しいスロットに取り 付けないとサービスコールが表示さ れます。

SLOT1	• エミュレーションモ ジュール タイプC
SLOT2	● PS3モジュール タイプC
	● RPGL/2モジュール タイプC
	● マルチモジュール タイプC
SLOT3	• BMLinkS モジュール


• IPSiO CX 6100の場合 拡張エミュレーションモジュール用の スロットは、「SLOT1」、「SLOT2」の2ス ロットあります。

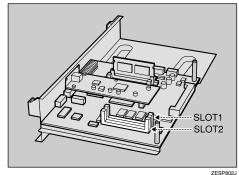


□ 各エミュレーションモジュールは、 必ず以下に示すスロットに取り付け てください。正しいスロットに取り 付けないとサービスコールが表示さ れます。

SLOT1	• BMLinkS モジュール
SLOT2	● PS3モジュール タイプC

1 拡張エミュレーションモジュールの切り 欠きが、図の方向にくるように持ち、垂直 に差し込みます。

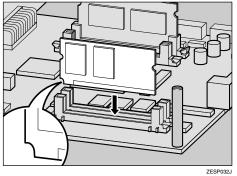

1 カチッと音がするまで、拡張エミュレー ションモジュールをしっかり真上から差 し込みます。

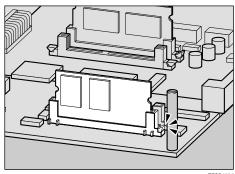


ZESP402J

🖸 コントローラーボードを上下のレールに 合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ くりと押し込みます。

☞ 補足


ロ コントローラーボードに他のオプショ ンを取り付ける場合は、コントローラー ボードをセットしないで、次に取り付け るオプションの取り付け手順に進んで ください。

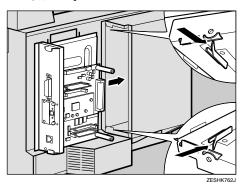

賽重要


ロ コントローラーボードがきちんとセッ トされていないと正しく動作しません。

9 手順性で取り外したコインねじ2個を使っ て、コントローラーボードを固定します。

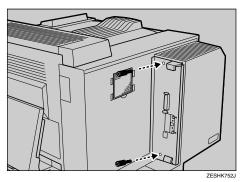

コインなどを使ってねじをしっかりと締め てください。


█ 手順日で取り外した防じんフィルター カートリッジを取り付けます。

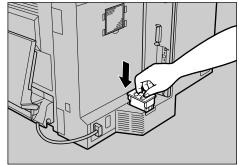

排重要

□ 防じんフィルターは慎重に取り扱って ください。振ったりすると、付着してい るほこりが飛散することがあります。

手順 2 で取り外した排気口のカバーを取り付けます。カバー側の突起が穴に合うように差し込み(①)、下方へ動かします (②)。

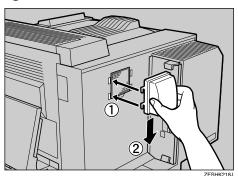

❷ 補足

- □ 拡張エミュレーションモジュールが正しく取り付けられたかどうかは、<かんたんセットアップ>に記載されている本機の設置が終了した後、電源を入れてシステム設定リストを印刷して確認することがでします。システム設定リストの「システム構成情報」の項目で確認することがでもます。拡張エミュレーションモジュールが正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「搭載エミュレーション」の欄にエミュレーションの名称が記載されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、取り付け手順の 1からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

多参照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

拡張HDDを取り付ける

イラストはIPSiO CX 6100の例です。操作方法は IPSiO CX 6600/6100とも同じです。

⚠注意




コントローラーボードを セットする箱の中に手を入 れないでください。故障やけ がの原因になります。

心重要

- □ 拡張HDDに触れる前に金属製の物に触れて、 身体に帯びた静電気を除いてください。
- □ 拡張 HDD に物理的衝撃を与えないでくださ ll.
- □ リコー推奨のHDDをご利用ください。それ以 外を使用した場合の動作は保証いたしかね ますので、あらかじめご了承ください。リ コー推奨のHDDについては、使用説明書 < シ ステム設定編 > 「付録」を参照してください。

1 同梱品を確認します。


❖ 拡張HDD

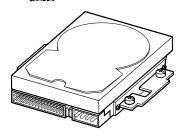

コネクター




配原ケーブル

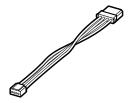


❖ コインねじ(4個)



- 🛛 本機の電源が入っている場合は電源を切 り、電源プラグをコンセントから抜きま
- 本機の背面にある排気口のカバーの下を 持って少し上に持ち上げて(①)、取り外 **します(②)**

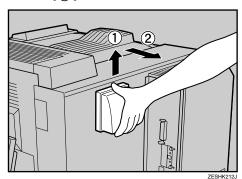


☑ 本機の背面にある防じんフィルターカー トリッジを上に持ち上げて取り外しま す。

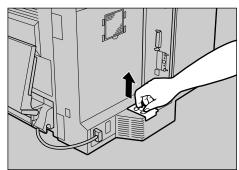

ZESHK760.I


□ 取り外した防じんフィルターは慎重に 取り扱ってください。振ったりすると、 付着しているほこりが飛散することが あります。

5 コントローラーボードを固定しているコ インねじ(2個)を取り外します。

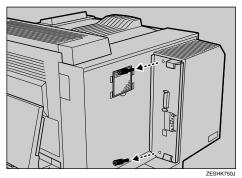


☞ 補足


- □ 取り外したコインねじは手順11で使用し
- 1 上下の取っ手を持ち、コントローラー ボードをゆっくりと引き抜きます。

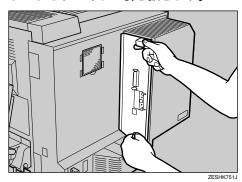

拡張HDDは引き抜いたユニットの裏面(コ ントローラーボードが付いていない面)に取 り付けます。

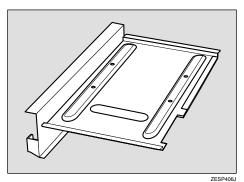


☑ 拡張HDDにコネクター(①)と電源ケーブ ル(②)を接続します。

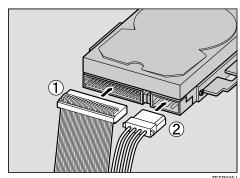


排重要

- □ 電源ケーブルは両端の形状が異なりま す。ここでは大きい方を図のような向き に接続してください。
- むることでは、
 おったいでは、
 なったいでは、
 なったいではいでは、
 なったいでは、
 なったいでは、
 なったいでは、
 なったいでは、
 なったいでは、
 なったいでは、
 なったいでは、
 なったいでは、
 なったいでは、
 なったい 定し、手順7で接続したコネクター(①)と 電源ケーブル(②)をユニットの穴に通し ます。

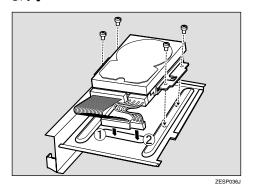

コインなどを使ってねじをしっかりと締め てください。


① ユニットを裏返して、コントローラーボードにコネクター(①)と電源ケーブル (②)を接続します。

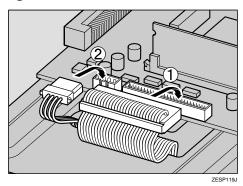

コントローラーボードを上下のレールに 合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ くりと押し込みます。

☞ 補足


コントローラーボードに他のオプションを取り付ける場合は、コントローラーボードをセットしないで、次に取り付けるオプションの取り付け手順に進んでください。

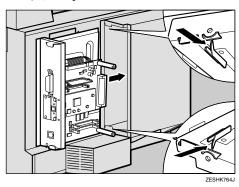

聯重要


□ コントローラーボードがきちんとセットされていないと正しく動作しません。

手順子で取り外したコインねじ2個を使って、コントローラーボードを固定します。

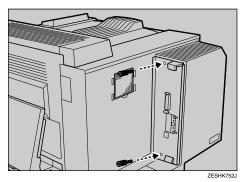

コインなどを使ってねじをしっかりと締め てください。

☑ 手順 ☑ で取り外した防じんフィルターカートリッジを取り付けます。

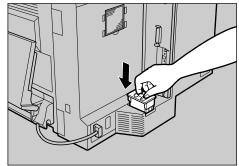


ZESHK761.

排重要

防じんフィルターは慎重に取り扱ってください。振ったりすると、付着しているほこりが飛散することがあります。

・手順 ② で取り外した排気口のカバーを取り付けます。カバー側の突起が穴に合うように差し込み(①)、下方へ動かします(②)。

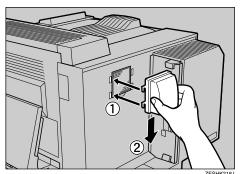

取り付け終了後、電源を入れたときに拡張 HDDが自動的にフォーマットされます。

☞ 補足

- □ 拡張 HDD が正しく取り付けられたかどうかは、〈かんたんセットアップ〉に記載されている本機の設置が終了した後、電源を入れてシステム設定リストを印刷して確認します。システム設定リストの「システム構成情報」の項目で確認することができます。拡張HDDが正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「ハードディスクの有無」の欄に「有」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、P.38「拡張HDDを取り付ける」の取り付け手順¶からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

多參照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

拡張1394ポードを取り付ける

イラストはIPSiO CX 6100の例です。基本的な操作方法はIPSiO CX 6600/6100とも同じです。操作方法が異なる箇所はIPSiO CX 6600と6100に分けて説明しています。

⚠注意



 コントローラーボードを セットする箱の中に手を入 れないでください。故障やけ がの原因になります。

排重要


- □ 拡張 1394 ボードを取り付けたプリンターで 印刷できるOSはWindows Me、Windows 2000、Windows XPです。Windows95/98では、 拡張1394 ボードを取り付けたプリンターで の印刷はできません。プラグ&プレイの画面 が表示されたときは、[キャンセル]をクリッ クしてください。
- □ 操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯び た静電気を除いてください。
- □ 拡張 1394 ボードに物理的衝撃を与えないで ください。
- □ インターフェースケーブルは、拡張1394ボードに同梱のケーブルをご使用ください。
- ケーブルの接続をループ状にしないでください。
- □ IPSiO CX 6600をご使用の場合、拡張1394 ボード、拡張無線LANボード、およびワイヤ レスインターフェースボードを同時に取り 付けることはできません。
- □ IPSiO CX 6100をご使用の場合、拡張1394 ボード、拡張無線LANボード、およびUSB2.0 ボードを同時に取り付けることはできませ ん。

多参照

詳細は、拡張1394ボードに付属の使用説明書を参照してください。

■ 同梱品を確認します。

❖ 拡張1394ポード

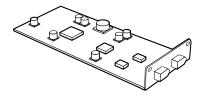

★ インターフェースケーブル (6ピン× 6ピン)




❖ インターフェースケーブル (6ピン× 4ピン)




☞ 補足

- □ これらの他にねじ (4個) 細長いスポン ジが同梱されていますが、使用しませ ん。
- 本機の電源が入っている場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

⑤ 本機の背面にある排気口のカバーの下を 持って少し上に持ち上げて(①) 取り外 **します(②)**

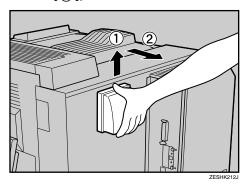


▲ 本機の背面にある防じんフィルターカー トリッジを上に持ち上げて取り外します。

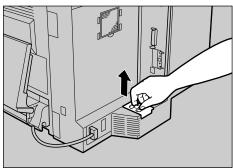


學重要

- □ 取り外した防じんフィルターは慎重に 取り扱ってください。振ったりすると、 付着しているほこりが飛散することが あります。
- 5 コントローラーボードを固定しているコ インねじ(2個)を取り外します。

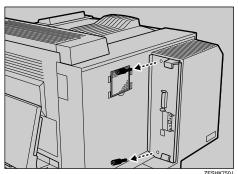

□ 取り外したコインねじは手順10で使用し ます。

1 上下の取っ手を持ち、コントローラー ボードをゆっくりと引き抜きます。

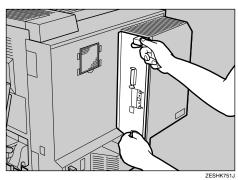


☑ 拡張1394ボードをコントローラーボード に取り付けます。

IPSiO CX6600と6100で操作が異なります。

IPSiO CX 6600の場合

■ 取り付け部のカバーを取り外します。

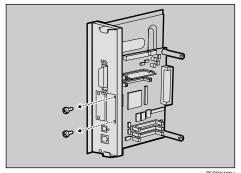


ZESPK123J

分補足

- □ 取り外したコインねじ(2個)は手順 3で使用します。
- □ 取り外したカバーは使用しません。


② 拡張 1394 ボードをコントローラー ボードに取り付けます。拡張1394ボー ドの先端部を取り付け部に差し込み (①) 矢印の方向に押し込んで(②)コ ントローラーボードに接続します。

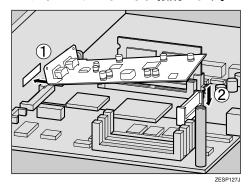

拡張1394ボードを奥まで押し込んで、コ ントローラーボードとしっかり接続し ていることを確認してください。

IPSiO CX 6100の場合


● USB2.0 ボードを固定しているコイン ねじ(2個)を取り外します。

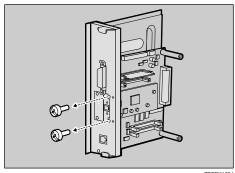


分補足

□ 取り外したコインねじ(2個)は手順 3で使用します。

の USB2.0ボードの後端を持ち上げて (①)、コントローラーボードから取り 外します(②)。

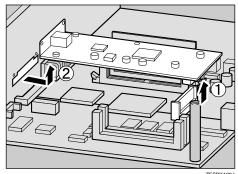


❸ 拡張1394ボードをコントローラー ボードに取り付けます。拡張1394ボー ドの先端部を取り付け部に差し込み (①) 矢印の方向に押し込んで(②)コ ントローラーボードに接続します。

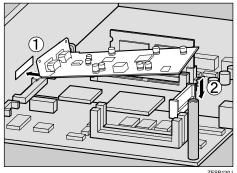

拡張1394ボードを奥まで押し込んで、コ ントローラーボードとしっかり接続し ていることを確認してください。

で拡張1394ボードを固定します。

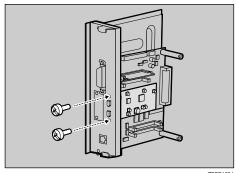


コインなどを使ってねじをしっかりと締め てください。

2 コントローラーボードを上下のレールに 合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ くりと押し込みます。


₩ 補足

□ コントローラーボードに他のオプショ ンを取り付ける場合は、コントローラー ボードをセットしないで、次に取り付け るオプションの取り付け手順に進んで ください。

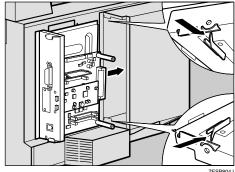


排車

- ロ コントローラーボードがきちんとセッ トされていないと正しく動作しません。
- **Ш** 手順門で取り外したコインねじ2個を使っ て、コントローラーボードを固定します。

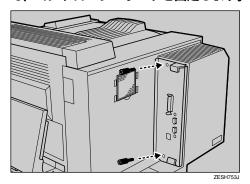


コインなどを使ってねじをしっかりと締め てください。

11 手順日で取り外した防じんフィルター カートリッジを取り付けます。

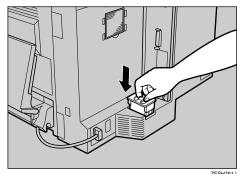

4 重要

- □ 防じんフィルターは慎重に取り扱って ください。振ったりすると、付着してい るほこりが飛散することがあります。
- 🔟 手順 🛭 で取り外した排気口のカバーを取 り付けます。カバー側の突起が穴に合う ように差し込み(①)、下方へ動かします **(**2)

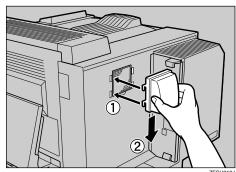

☞ 補足

- □ 拡張1394ボードが正しく取り付けられた かどうかは、<かんたんセットアップ> に記載されている本機の設置が終了した 後、電源を入れてシステム設定リストを 印刷して確認します。システム設定リス トの「システム構成情報」の項目で確認す ることができます。拡張1394ボードが正 しく取り付けられているときは、「コント ローラオプション」の欄に「IEEE1394」と 記載されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、取 り付け手順の 1 からやり直してくださ い。それでも正しく取り付けられない場 合は、サービス実施店に相談してくださ LI.

多参照


システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

取り外した部品は、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般の金属廃棄物と同様に処理してください。

拡張1394ボードにケーブル を接続する

排重要

- □ インターフェースケーブルは、拡張1394ボードに同梱のケーブルをご使用ください。
- ロケーブルの接続をループ状にしないでください。
- コアが付いているインターフェースケーブルの場合は、コアが付いている方をプリンターに接続してください。
- 11 インターフェースケーブルを拡張 1394 ボードのコネクターに接続します。

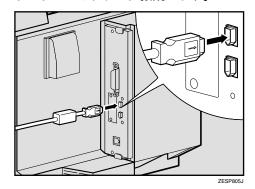

☞ 補足

- □ どちらのコネクターでも接続可能です。
- □ コアが付いているインターフェース ケーブルの場合は、コアが付いている方 をプリンターに接続してください。
- 2 インターフェースケーブルのもう一方 を、パソコンに接続します。

IEEE 1394**を使用するとき** の設定

IEEE1394を使用するときに、プリンターの操作パネルから必要な項目を設定します。

設定できる項目と工場出荷時の値は次のとおりです。


項目名	工場出荷時
1.IPアドレス	000.000.000.000
2.サブネットマスク	000.000.000.000
3.IP over 1394	ユウコウ
4.SCSI print	ユウコウ
5.SCSIprntソウホウコウ	スル

ご使用になる接続方法によって、操作パネルからの設定手順が異なります。次の手順番号にしたがって設定してください。

IP over 1394	① ~ ⑦ > ⑫ ~ ⑥
SCSI print	1 ~ 2 ► 3 ~ 3

☞ 補足

- □ IP over 1394を使用するときは、SCSI printを 無効に設定することを推奨します。
- □ SCSI printを使用するときは、IP over 1394を 無効に設定することを推奨します。
- 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

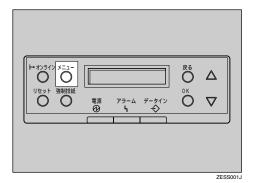

メニュー画面が表示されます。

2 【 】または【 】キーを押して、「インターフェースセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 インターフェースセッティ

インターフェース設定画面が表示されます。

3 【 】または【 】キーを押して、「5. IEEE 1394セッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈インターフェースセッティ〉 5.IEEE 1394セッティ

IEEE 1394設定画面が表示されます。

<IEEE 1394twf4>
3.IP over 1394

IP over 1394設定画面が表示されます。

5 【 】または【 】キーを押して、有効か無効かを表示させ、【OK】キーを押します。

⟨IP over 1394⟩ *₁ウ╗ウ

設定が確定し、約2秒後に4の画面に戻ります。

1 プリンターに割り当てる IP アドレスを設定します。

₹制限

□ ネットワーク設定と同じIPアドレス、ま たは同じサブネットにあるIPアドレスを 設定しないでください。

🔗 補足

□ 設定するアドレスはネットワーク管理 者に確認してください。 **①**【 】または【 】キーを押して、「1. IP アドレス」を表示させ、【OK】キーを押 します。

> <IEEE 1394セッティ> 1.IP7トペレス

現在設定されているIPアドレスが表示されます。

②【 】または【 】キーを押して、最初のフィールドに値を入力し、【OK】キーを押します。

₩ 補足

- 変更の必要がないときは【OK】キーを押すと次のフィールドに移動します。
- □【 】または【 】キーを押し続ける と、値が10ずつ変わります。
- □ ひとつ前のフィールドに移動すると きは【戻る】キーを押します。
- ③ 他のフィールドも同様に設定し、【OK】 キーを押します。

<IP7F°レス>
192.168.000.010

設定が確定し、約2秒後に
● の画面に戻ります。

- □ 同様の手順で「2.サブネットマスク」を設定します。
- ③ 必要に応じて「4. SCSI print」と「5. SCSIprntソウホウコウ」を設定します。

☞ 補足

□ 工場出荷時の設定は「4. SCSI print」が「ユ ウコウ」、「5. SCSIprntソウホウコウ」が 「スル」です。 図【 】または【 】キーを押して、「4. SCSI print」を表示させ、【OK】キーを押します。

<IEEE 1394t⊕テイ> 4.SCSI print

- **間** 同様の手順で「5.SCSIprnt ソウホウコウ」 を設定します。
- [【オンライン】 キーを押します。

通常の画面に戻ります。

② システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

多參照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

拡張無線LANボードを取り付ける

イラストはIPSiO CX 6100の例です。基本的な操作方法はIPSiO CX 6600/6100とも同じです。操作方法が異なる箇所はIPSiO CX 6600と6100に分けて説明しています。

/ 注意



 コントローラーボードを セットする箱の中に手を入 れないでください。故障やけ がの原因になります。

排重要


- □ 拡張無線 LAN ボードに触れる前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。
- □ 拡張無線 LAN ボードに物理的衝撃を与えないでください。
- □ IPSiO CX 6600をご使用の場合、拡張1394 ボード、拡張無線LANボード、およびワイヤ レスインターフェースボードを同時に取り 付けることはできません。
- □ IPSiO CX 6100をご使用の場合、拡張1394 ボード、拡張無線LANボード、およびUSB2.0 ボードを同時に取り付けることはできませ ん。

₹制限


- □ 拡張無線 LAN ボードと標準の Ethernet イン ターフェースを同時に使うことはできませ ん。
- □ 電波状態が悪く印刷に支障がある場合は、別 途に外部アンテナを増設してください。

1 同梱品を確認します。

❖ 拡張無線LANボード

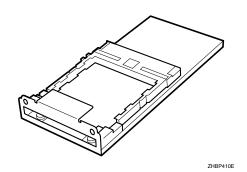

⇒ カード

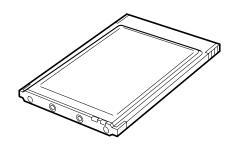

ZHBP420E

マンテナ




7HRP430E

◇ 静電気防止カバー




ZKDP900


❖ ねじ(2個): 本機では使用しません。

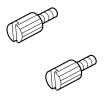

- 本機の電源が入っている場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 本機の背面にある排気口のカバーの下を 持って少し上に持ち上げて(①)、取り外 します(②)。

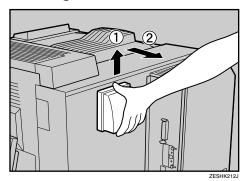


本機の背面にある防じんフィルターカートリッジを上に持ち上げて取り外します。

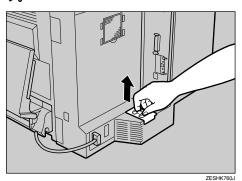


排重要

□ 取り外した防じんフィルターは慎重に 取り扱ってください。振ったりすると、 付着しているほこりが飛散することが あります。 5 コントローラーボードを固定しているコインねじ (2個)を取り外します。

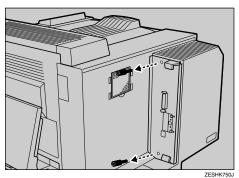

🔗 補足

- □ 取り外したコインねじは手順値で使用します。
- 1 上下の取っ手を持ち、コントローラーボードをゆっくりと引き抜きます。

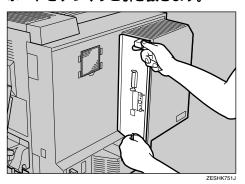


☑ 拡張無線LANボードをコントローラー ボードに取り付けます。

IPSiO CX 6600と6100で操作が異なります。


IPSiO CX 6600の場合

■ 取り付け部のカバーを取り外します。

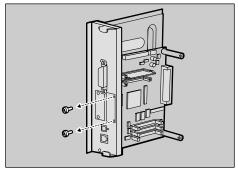

ZESPK123J


- □ 取り外したコインねじ(2個)は手順 ?で使用します。
- □ 取り外したカバーは使用しません。
- ② 拡張無線LANボードをコントローラー ボードに取り付けます。拡張無線LAN ボードの先端部を取り付け部に差し込 み(①) 矢印の方向に押し込んで(②) コントローラーボードに接続します。

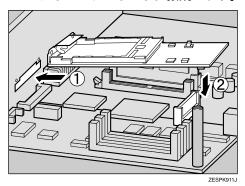

拡張無線LANボードを奥まで押し込ん で、コントローラーボードとしっかり接 続していることを確認してください。

IPSiO CX 6100の場合


● USB2.0 ボードを固定しているコイン ねじ(2個)を取り外します。

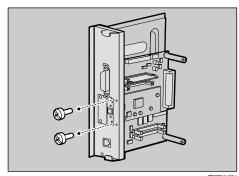


ZESPK122J

☞ 補足

- □ 取り外したコインねじ(2個)は手順 ?で使用します。
- ② USB2.0ボードの後端を持ち上げて (①)、コントローラーボードから取り 外します(②)。

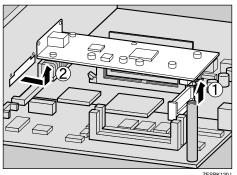


③ 拡張無線LANボードをコントローラーボードに取り付けます。拡張無線LANボードの先端部を取り付け部に差し込み(①)、矢印の方向に押し込んで(②)コントローラーボードに接続します。

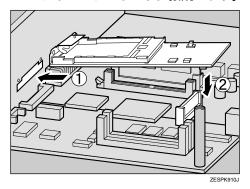

拡張無線LANボードを奥まで押し込んで、コントローラーボードとしっかり接続していることを確認してください。


手順7 - ●で取り外したコインねじ(2個)で拡張無線LANボードを固定します。

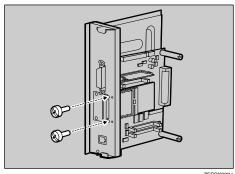

ZESPK920

コインなどを使ってねじをしっかりと締め てください。


 拡張無線LANボードにカードを差し込み、 突き当たるまでゆっくりと差し込みます。黒いアンテナ部分に凹凸のある方を 手前にして、差し込みます。

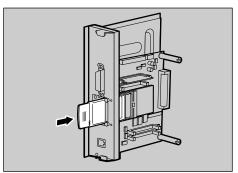

 コントローラーボードを上下のレールに 合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ くりと押し込みます。

☞ 補足


コントローラーボードに他のオプションを取り付ける場合は、コントローラーボードをセットしないで、次に取り付けるオプションの取り付け手順に進んでください。

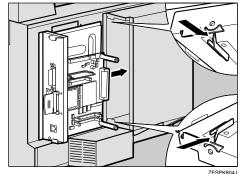

ZESPK804


排重要

- □ コントローラーボードがきちんとセットされていないと正しく動作しません。
- 手順子で取り外したコインねじ2個を使って、コントローラーボードを固定します。

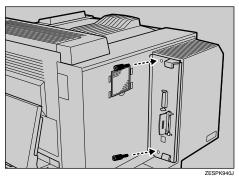


コインなどを使ってねじをしっかりと締め てください。

静電気防止カバーの両角が切り込まれている方をねじ側にして、静電気防止カバーをアンテナに取り付けます。

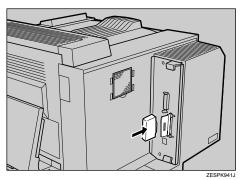


№ 手順 【】で取り外した防じんフィルターカートリッジを取り付けます。

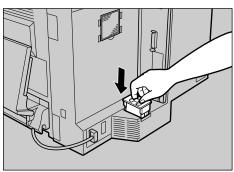

ZESH761J

排重要

- □ 防じんフィルターは慎重に取り扱って ください。振ったりすると、付着してい るほこりが飛散することがあります。
- 11 手順 [3] で取り外した排気口のカバーを取り付けます。カバー側の突起が穴に合うように差し込み(①)、下方へ動かします(②)。

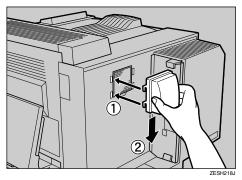

₩ 補足

- □ 拡張無線 LAN ボードが正しく取り付けられたかどうかは、<かんたんセットアップ>に記載されている本機の設置が終了した後、電源を入れてシステム設定リストを印刷して確認します。システム設定リストの「システム構成情報」の項目で確認することができます。拡張無線 LAN ボードが正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「コントローラーオプション」の欄に「IEEE 802.11b」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、取り付け手順の からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

多参照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

取り外した部品は、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般の金属廃棄物と同様に処理してください。

無線LANを使用するときの 設定


IEEE 802.11bを使用するときに必要な項目を設 定します。

設定できる項目と工場出荷時の値は次のとおり です。

項目名	工場出荷時
1.ツウシンモード	802.11アドホック
2.チャンネル	(1 ~ 14) 11
3.ツウシンソクド	ジドウセッテイ
4.SSID	入力値設定なし
5.WEPセッテイ	ムコウ

☞ 補足

- □ 無線 LAN を使用するには、「I/F 選択」で IEEE802.11b を選択したあと、ネットワーク 設定の「IP アドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイアドレス」「ネットワークブート」「NWフレームタイプ」「有効プロトコル」 を設定する必要があります。詳しくは、かんたんセットアップ「操作パネルから設定する」を参照してください。
- 1 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

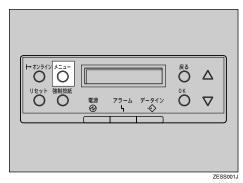

メニュー画面が表示されます。

2 【 】または【 】キーを押して、「インターフェースセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 インターフェースセッティ

インターフェース設定画面が表示されます。

[3] 【 】または【 】キーを押して、「6. IEEE 802.11b」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈インターフェースセッティ〉 6. TEFE 802.116

IEEE 802.11b設定画面が表示されます。

【 】または【 】キーを押して、「1.ツウ シンモード」を表示させ、【OK】キーを押 します。

> <IEEE 802.11b> 1.ツウシンモート^{*}

ツウシンモード設定画面が表示されます。

5 【 】または【 】キーを押して、通信モードを選択し、【OK】キーを押します。

〈ツウシンモート^〉 *802.11 アト^ホック

設定が確定し、約2秒後に¶の画面に戻ります。

☞ 補足

- □ パソコン側の無線 LAN の設定で SSID の 入力が必要な場合は「802.11アドホック」 または「インフラストラクチャ」を選択 します。パソコン側の無線LANの設定で SSID の入力が不要な場合は「アドホック」を選択します。
- **通信モードで「802.11 アドホック」または、「アドホック」を選択した場合は、通信に使用するチャンネルを設定します。**

₩ 補足

- □ 設定するチャンネルはネットワーク管 理者に確認してください。
- ☑【 】または【 】キーを押して、「2.チャンネル」を表示させ、【OK】キーを押します。

<IEEE 802.11b> 2.チャンネル

現在設定されているチャンネルが表示され ます。

> 〈チャンネル〉 (1-14) 10

- 日 同様の手順で「3.ツウシンソクド」を設定します。
- 通信モードで「802.11アドホック」または 「インフラストラクチャ」を選択した場合 は、通信に使用するSSIDを設定します。

☞ 補足

- □ 設定するSSIDはネットワーク管理者に 確認してください。
- **①**【 】または【 】キーを押して、「4.SSID」を表示させ、【OK】キーを押します。

<TEEE 802.11b> 4.88ID

SSID設定画面が表示されます。

くSSID> ニュウリョク

☞ 補足

- □ SSIDを設定済の場合、SSIDを確認することができます。【 】または【 】 キーを押して「ヒョウジ」を表示させ、【OK】キーを押します。
- **②**【OK】キーを押します。

SSID入力画面が表示されます。

<SSID>

[0]

❷ 補足

□ 上段右端[]内の数字は、入力済の桁数 を表しています。 ❸【 】または【 】キーで文字を選択して、【OK】キーを押します。

(SSID) [1] A

カーソル(圖)が次の桁に移ります。

<SSID> [1] A**∭**

♠ 続けて文字列を入力します。

₩ 補足

- □ SSID で使用できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号で32 バイトまでです。大文字と小文字も区別されます。
- □【**戻る**】キーを押すと、一つ前の桁に 戻ります。
- 文字列の入力が完了したら、【OK】キー を押します。

設定が確定し、 ¶-●の画面に戻ります。

イットワーク内でWEPキーを使用している場合は、通信に使用するWEPキーの設定と、WEPを有効にします。

₩ 補足

- □ 設定する WEP キーはネットワーク管理 者に確認してください。
- **●【 】または【 】キーを押して、「4.WEPセッテイ」を表示させ、【OK】**

<IEEE 802.11b> 5.WEPtwf4

次の画面が表示されます。

〈WEPセッティ〉 *4コウ

②【 】または【 】キーを押して「ユウ コウ」を表示させ、【OK】キーを押しま す。

> <WEPセッティ> *1ウコウ

次の画面が表示されます。

〈WEPキーヘンコウ〉 Zル

ℯ 補足

- □ WEPセッテイを"ユウコウ"にした場合、必ずWEPキーの入力が必要です。 WEPキーを未入力の場合には、必ず入力してください。
- □ 既に入力済みで設定の切替を行なう場合には、【 】または【 】キーを押して、"シナイ"を表示させて、【OK】キーを押してください。
- **③**【OK】キーを押します。

WEPキー入力画面が表示されます。

<WEP+->

E 01

☞ 補足

- □ 上段右端[]内の数字は、入力済の桁数 を表しています。
- **②【 】または【 】キーで文字を選択して、【OK】キーを押します。**

<WEP‡-> [1] A

カーソル(圖)が次の桁に移ります。

<WEP†-> [1] A**∭**

続けて文字列を入力します。

☞ 補足

- □ 64bit WEPを使用する場合は、16進数 10桁の文字列が使用できます。128bit WEPを使用する場合には、16進数26 桁の文字列が使用できます。
- □ 入力できる桁数は、10桁か26桁に限られます。それ以外の桁数で入力を 完了させると、以下のメッセージが パネルに表示されます。

ケタスウカキタタキシクアリマセン (10マタn26ケタ)

- □【**戻る**】キーを押すと、一つ前の桁に 戻ります。
- **⑤** 文字列の入力が完了したら、【OK 】キー を押します。

設定が確定し、M-●の画面に戻ります。

[2] 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

② システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

ワイヤレスインターフェースボードを取り付ける




 コントローラーボードを セットする箱の中に手を入 れないでください。故障やけ がの原因になります。

排重要

- □ ワイヤレスインターフェースボードに触れる前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。
- □ ワイヤレスインターフェースボードに物理 的衝撃を与えないでください。
- □ IPSiO CX 6100では、ワイヤレスインター フェースボードは使用できません。
- □ 拡張1394ボード、拡張無線LANボード、およびワイヤレスインターフェースボードを同時に取り付けることはできません。

1 同梱品を確認します。

⇒ ワイヤレスインターフェースポード

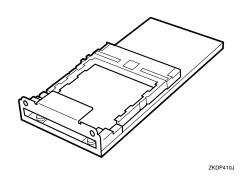


⇒ カード



ZKDP510J

❖ Bluetooth[™]モジュール: 本機では使用しません。

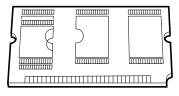

ZKDP520


❖ 静電気防止カバー




ZKDP900J

☞ 補足


- □ ワイヤレスインターフェースボードにはBluetoothTMモジュールが同梱されていますが、本機では使用しません。販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。
- 本機の電源が入っている場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 本機の背面にある排気口のカバーの下を 持って少し上に持ち上げて(①)、取り外 します(②)。

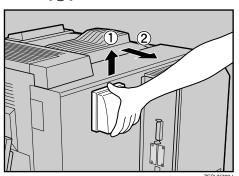


4 本機の背面にある防じんフィルターカー トリッジを上に持ち上げて取り外しま す。

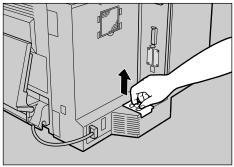


5 コントローラーボードを固定しているコ インねじ(2個)を取り外します。

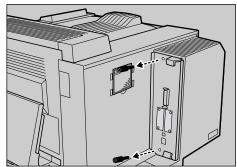

1 上下の取っ手を持ち、コントローラー ボードをゆっくりと引き抜きます。

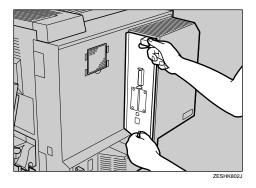


12 取り付け部のカバーを取り外します。

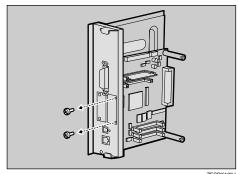

ZESPK123J


☞ 補足

- □ 取り外したコインねじ(2個)は手順りで 使用します。
- □ 取り外したカバーは使用しません。
- **3** ワイヤレスインターフェースボードをコ ントローラーボードに取り付けます。ワ イヤレスインターフェーボードの先端部 を取り付け部に差し込み(①)、矢印の方 向に押し込んで(②)コントローラーボー ドに接続します。

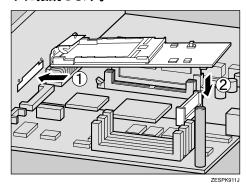

ワイヤレスインターフェーボードを奥まで 押し込んで、コントローラーボードとしっか り接続していることを確認してください。


9 手順7で取り外したコインねじ(2個)でワ イヤレスインターフェーボードを固定し ます。

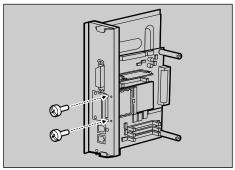

ZESHK803J

コインなどを使ってねじをしっかりと締め てください。


☑ ラベルの「INSERT」と書かれた面を手前 にして、カードをワイヤレスインター フェースポードに突き当たるまでゆっく りと押し込みます。

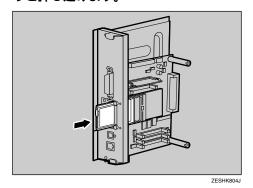


11 コントローラーボードを上下のレールに 合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ くりと押し込みます。

☞ 補足

ロ コントローラーボードに他のオプショ ンを取り付ける場合は、コントローラー ボードをセットしないで、次に取り付け るオプションの取り付け手順に進んで ください。

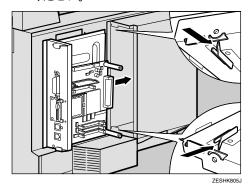


2 手順子で取り外したコインねじ2個を使っ て、コントローラーボードを固定します。

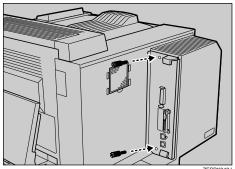


コインなどを使ってねじをしっかりと締め てください。

アンテナを押して、ポップアップさせま す。

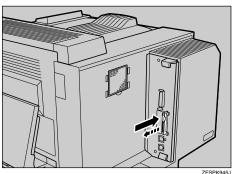


ZESPK945J

静電気防止カバーの両角が切り込まれている方をねじ側にして、静電気防止カバーをアンテナに取り付けます。

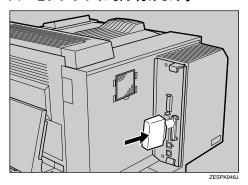


野事順間で取り外した防じんフィルターカートリッジを取り付けます。

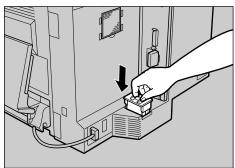

ZESPK950

排重要

- □ 防じんフィルターは慎重に取り扱って ください。振ったりすると、付着してい るほこりが飛散することがあります。
- 手順 で取り外した排気口のカバーを取り付けます。カバー側の突起が穴に合うように差し込み(①)、下方へ動かします(②)。

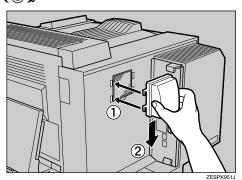

☞ 補足

- □ ワイヤレスインターフェーボードが正しく取り付けられたかどうかは、<かんたんセットアップ > に記載されている本機の設置が終了した後、電源を入れてシステム設定リストを印刷して確認することができます。ワイヤレスインターフェーボードが正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「コントローラーオプション」の欄に「BTボード」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、取り付け手順の¶からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

多参照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

取り外した部品は、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般の金属廃棄物と同様に処理してください。

アカウント拡張モジュールを取り付ける

イラストはIPSiO CX 6100の例です。操作方法はIPSiO CX 6600/6100とも同じです。

⚠警告



 IC2(リチウム電池)を火中に 投入しないでください。破裂 して、やけどの原因になります。

⚠注意




 コントローラーボードを セットする箱の中に手を入 れないでください。故障やけ がの原因になります。

☞ 補足

- 可不要となったアカウント拡張モジュールは、 販売店またはサービス実施店にお渡しいた だき、当社の回収・リサイクル活動にご協力 ください。
- ロ アカウント拡張モジュールのIC2にはリチウム電池が内蔵されています。お客様で処理される場合は、基板とIC2を分離し、各自治体の規則に従って処理してください。

排重要

- □ アカウント拡張モジュールに触れる前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。
- □ アカウント拡張モジュールに物理的衝撃を 与えないでください。
- 同梱品を確認します。
 - ❖ アカウント拡張モジュール

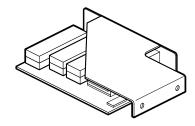


❖ コインねじ(2個)






☞ 補足

- □ これらの他にねじ(1個)が同梱されていますが、使用しません。
- 2 本機の電源が入っている場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 本機の背面にある排気口のカバーの下を 持って少し上に持ち上げて(①)、取り外 します(②)。

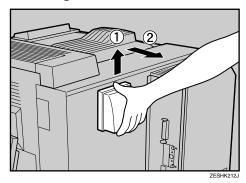

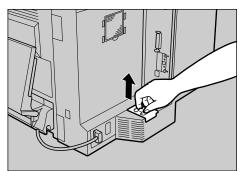


ZESHK760J

排重要


取り外した防じんフィルターは慎重に 取り扱ってください。振ったりすると、 付着しているほこりが飛散することが あります。

5 コントローラーボードを固定しているコ インねじ(2個)を取り外します。

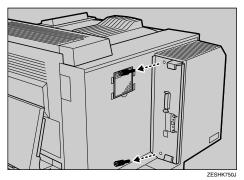


☞ 補足


- □ 取り外したコインねじは手順⑪で使用し
- 1 上下の取っ手を持ち、コントローラー ボードをゆっくりと引き抜きます。

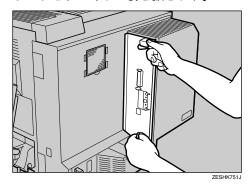

アカウント拡張モジュールは図の位置に取 り付けます。

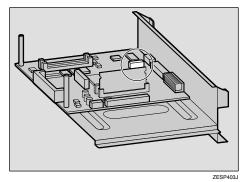


1 アカウント拡張モジュールを矢印の方向 に押し込んで、コントローラーボードに 接続します。

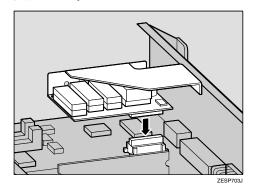

アカウント拡張モジュールを奥まで押し込 んで、コントローラーボードとしっかり接続 していることを確認してください。

🛭 アカウント拡張モジュールのねじ穴とコ ントローラーボードのねじ穴を合わせ、 同梱のコインねじ(2個)で固定します。

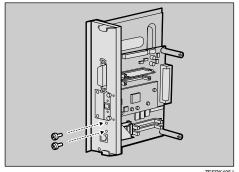


ZESPK405J

コインなどを使ってねじをしっかりと締め てください。

9 コントローラーボードを上下のレールに 合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ くりと押し込みます。


☞ 補足

□ コントローラーボードに他のオプショ ンを取り付ける場合は、コントローラー ボードをセットしないで、次に取り付け るオプションの取り付け手順に進んで ください。

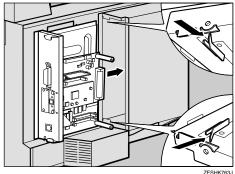


排重要

- ロ コントローラーボードがきちんとセッ トされていないと正しく動作しません。
- █ 手順分で取り外したコインねじ2個を使っ て、コントローラーボードを固定します。

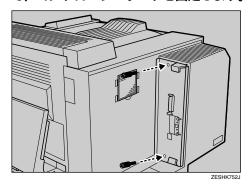


コインなどを使ってねじをしっかりと締め てください。

█ 手順 █ で取り外した防じんフィルター カートリッジを取り付けます。

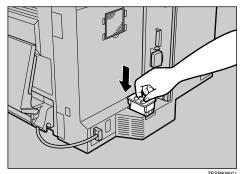

4 重要

- □ 防じんフィルターは慎重に取り扱って ください。振ったりすると、付着してい るほこりが飛散することがあります。
- 12 手順 [] で取り外した排気口のカバーを取 り付けます。カバー側の突起が穴に合う ように差し込み(①)、下方へ動かします (2)

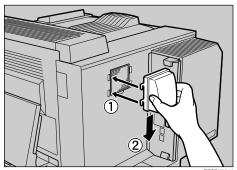

☞ 補足

- □ アカウント拡張モジュールが正しく取り付けられたかどうかは、<かんたんセットアップ>に記載されている本機の設置が終了した後、電源を入れてシステム設定リストを印刷して確認します。システム設定リストの「システム構成情報」の項目で確認することができます。アカウント拡張モジュールが正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「コントローラオプション」の欄に「アカウント拡張モジュール」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、取り付け手順の ¶ からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

多参照

システム設定リストの印刷手順は、使用 説明書 < システム設定編 > 「操作パネル を使用する」を参照してください。

索引

アルファベット索引

4ビンプリントポスト 5
4ビンプリントポストの取り付け 26
500枚増設トレイユニットの取り付け 8
500枚増設トレイユニット 5
500枚フィニッシャー 5
500枚フィニッシャーの取り付け 22
SDRAMモジュール 6, 7
SDRAMモジュールの取り付け 30

あ行

アカウント拡張モジュール **6**, アカウント拡張モジュールの取り付け オプションの構成 **3** オプションを取り付ける

か行

拡張1394ボード 6, 7 拡張1394ボードの取り付け 42 拡張HDD 6, 7 拡張HDDの取り付け 38 拡張エミュレーション 6, 7 拡張エミュレーションモジュールの取り付け 34 拡張無線LANボード 6, 7 拡張無線LANボードの取り付け 49

た行

手差しトレイ (マルチ)**5** 手差しトレイ (マルチ)の取り付け **12**

は行

分岐ユニット **5** 分岐ユニットの取り付け **14**

ま行

マークについて **2** 無線LANを使用するときの設定 **54**

ら行

両面印刷ユニット 5 両面印刷ユニットの取り付け **18**

わ行

ワイヤレスインターフェースボード **6** ワイヤレスインターフェースボードの取り付け **57**

MEMO

MEMO

JA G100-8503



- BMLinkSは、社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会(Japan Business Machine and Information System Industries Association < JBMIA >) が推進しているオフィス機器インターフェースです。
- BMLinkSモジュールを装着した本機は、BMLinkS認証を受けています。BMLinkS標準仕様バ・ジョンについては、BMLinkSモジュールのインストールガイドを参照してください。
- BMLinkSモジュールを装着した本機は、BMLinkSプリントサービスを実装しています。

商標

- EPSON, ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
- EtherTalk, Macintosh, TrueTypeは、米国Apple Computer,Inc.の各国での登録商標です。
- IBM, DOS/Vは、米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- Microsoft , Windows , Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- NECは、日本電気株式会社の登録商標です。
- NetWareは、米国Novell,Inc.の登録商標です。
- PC98-NXシリーズ, PC-9800シリーズ, PC-9821シリーズは、日本電気株式会社の製品です。
- PostScriptは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の各国での登録商標または商標です。
- UNIXは、X/Openカンパニーリミテッドがライセンスしているソフトウエアです。
- BMLinkSは、社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会の登録商標です。
- その他の製品名、名称は、各社の商標または登録商標です。
- * Windows® 95の製品名は、Microsoft® Windows® 95です。
- * Windows® 98の製品名は、Microsoft® Windows® 98です。
- * Windows® Meの製品名は、Microsoft® Windows® Millennium Edition(Windows Me)です。
- * Windows® 2000の製品名は以下のとおりです

Microsoft® Windows® 2000 Professional

Microsoft® Windows® 2000 Server

* Windows XPの製品名は以下のとおりです。

Microsoft® Windows® XP Home Edition

Microsoft® Windows® XP Professional

* Windows Server[™] 2003の製品名は以下のとおりです。

Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows ServerTM 2003 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server™ 2003 Web Edition

* Windows NT® 4.0の製品名は以下のとおりです。

Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

...........

おことわり

- 1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 2. 本製品(ハードウェア、ソフトウェア)および使用説明書(本書・付属説明書)を運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。

無断転載禁止 © 2003 RICOH CO., LTD.



株式会社リコー

東京都港区南青山1-15-5 リコービル 〒107-8544

(03)3479-3111(代表)



お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文や修理、製品の操作方法 に関するお問い合わせはお買い上げの販売店、または最寄りのサービス実施店にご相談 ください。

修理については、修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続きな どをご要望に応じて説明いたします。

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご相談ください。転居先の最寄りの販売店、 サービス実施店をご紹介いたします。

プリンター機能の操作方法に関するお問い合わせは、

「リコープリンターコールセンター、ÎPŚiO ダイヤル」にご連絡ください。



コールはイプシオ 0120-56-1240

● 受付時間:9~12時、13~17時(土、日、祝祭日、リコーの休業日を除く)



最新プリンタードライバー情報

最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームページから入手する ことができます。

● インターネット/リコーホームページ: http://www.ricoh.co.jp/



リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しておりま す。本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場 合があります。

リコーは環境に配慮し、説明書の印刷に大豆から作られたインキの使用を推進しています。 この説明書は再生紙を使用し、リサイクルに配慮し製本しています。この説明書が不要になったとき は、資源回収、リサイクルに出しましょう。

Printed in China